




HP ProLiant ML150 伺服器

安裝海報

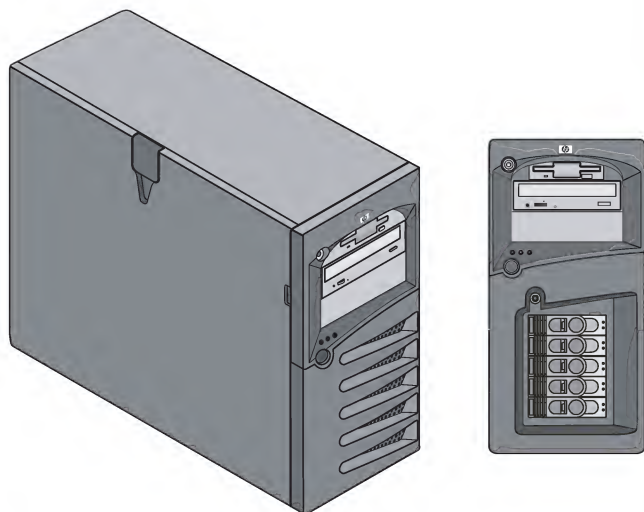

注意事項

本文件所含資訊如有修改，恕不另行通知。

惠普科技對此處所載資料不提供任何保證，包括但不限於適售性或特定用途之適用性的明示或默示保證。

惠普科技對此處所載資料之錯誤，或是因提供、執行或使用本資料所造成的直接或間接損害，概不負責。

對於在非由惠普科技提供之設備上使用惠普科技之軟體，以及該情形下軟體之穩定性，惠普科技不負任何責任。

本文件包含的專屬資訊受到著作權法所保護。保留所有權利。未經惠普科技書面同意，不得複印、複製本文件的任何部份，或將本文件的任何部份翻譯成其他語言。

讀者意見

HP 歡迎您對本文件提出寶貴意見。

請利用電子郵件將您的意見及建議寄到
ServerDocumentation@hp.com。

© Copyright 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2004 年 1 月

安裝 HP ProLiant ML150 伺服器

適用對象

本文件適用對象為負責 LAN 伺服器之安裝、管理與疑難排解之人員。惠普科技假設您已取得維修設備的資格，並已受過訓練，能夠識別具危險能量等級之產品的風險。《HP ProLiant ML150 伺服器操作與維護指南》提供本文件所載指示的詳盡說明。

設定 HP 伺服器

1. 連接所有週邊設備：

- ☐ 將鍵盤、滑鼠、顯示器和適用的 UPS 連接到 HP 伺服器。

2. 確定伺服器的 BIOS 版本：

- ☐ 打開伺服器電源。
- ☐ 在 HP 標誌畫面出現時按下 **TAB** 鍵。
- ☐ 記下 POST 啟動過程中出現之 HP 伺服器的 BIOS 版本。
- ☐ 確認 HP 伺服器的 BIOS 版本是否符合 HP 網站（網址：<http://www.hp.com>）上列示的本伺服器最新 BIOS 版本。
- ☐ 如果您沒有最新的 BIOS，請立即更新 BIOS。如需相關指示，請參閱《HP ProLiant ML150 伺服器操作與維護指南》。


3. 參考 HP 啟動光碟：

- ☐ 本光碟提供有關 HP 伺服器的更新資訊，且可作為本《安裝海報》未提供之所有額外資訊的參考資料。

4. 安裝所需的網路作業系統 (NOS)：


- ☐ 如需安裝 NOS 的指示，請參閱《HP ProLiant ML150 伺服器 NOS 安裝與軟體指南》。

熟悉產品

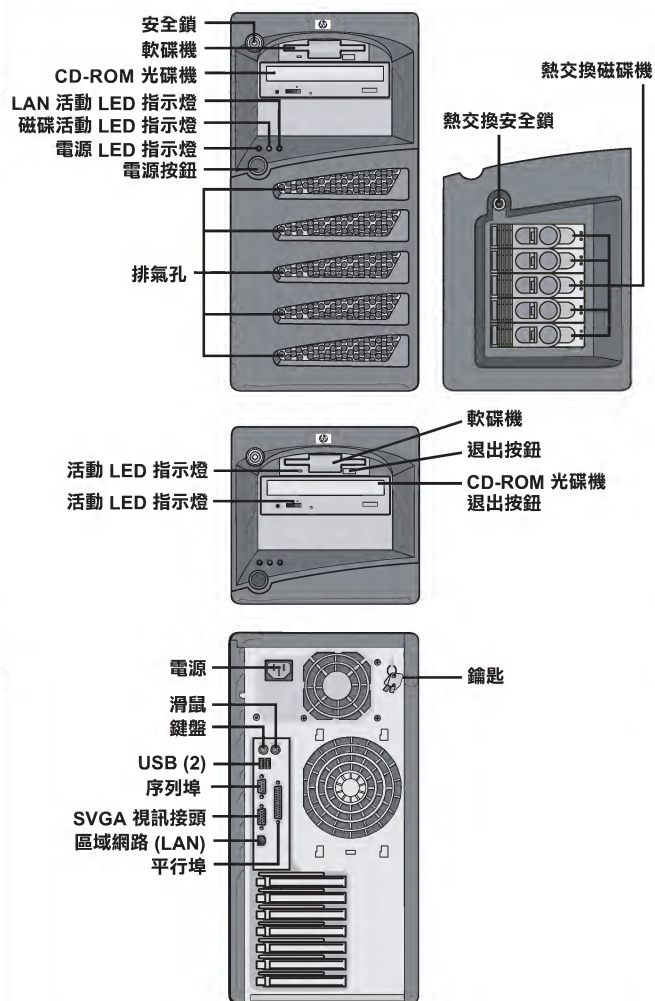

注意事項


鍵盤和滑鼠的 PS/2 埠不可互換。如果裝置連接的埠不正確，開機程序便無法完成。

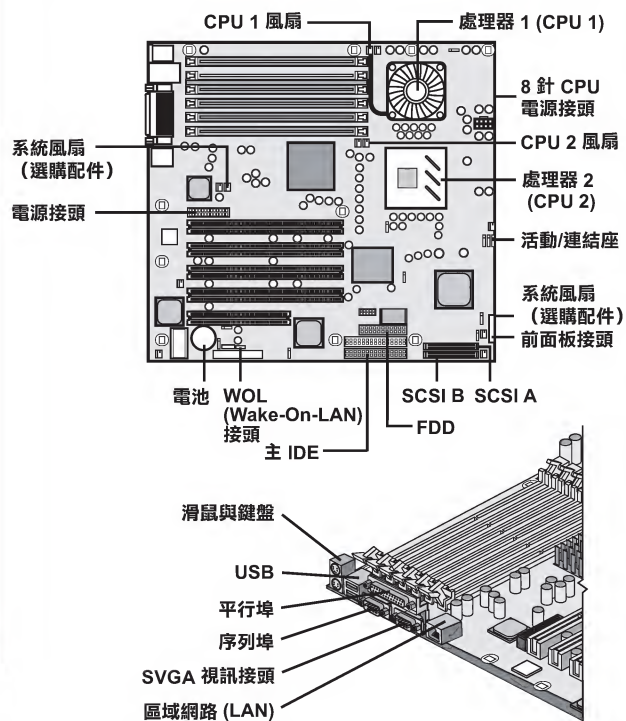


打開 HP 伺服器

附註

請先使用機殼背面上的鑰匙解開伺服器機門鎖，然後再打開伺服器。

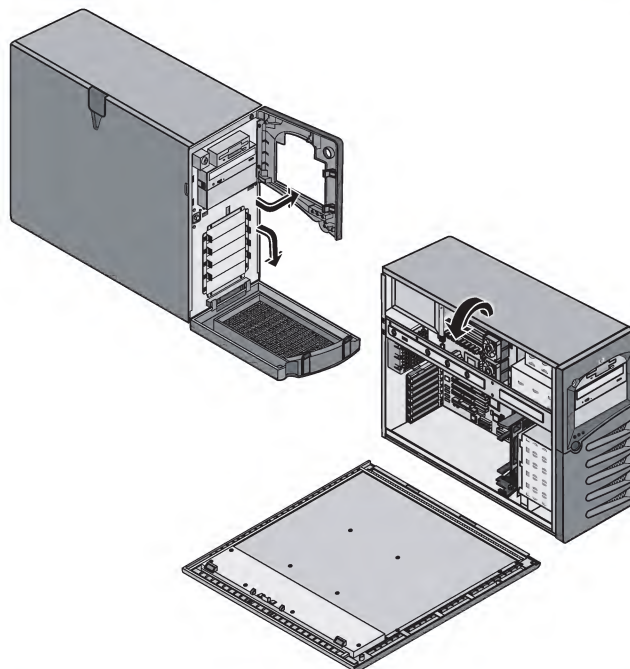


安裝大量存放裝置

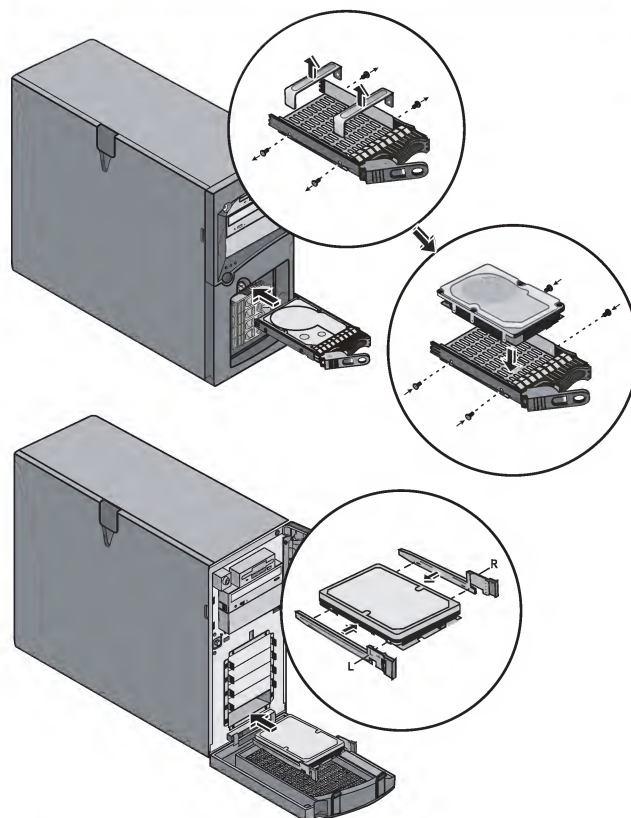

警告事項

磁碟機可能因靜電而受損，因此，在處理磁碟機之前，請碰觸未上漆的金屬表面，以釋放靜電。


安裝電源供應器

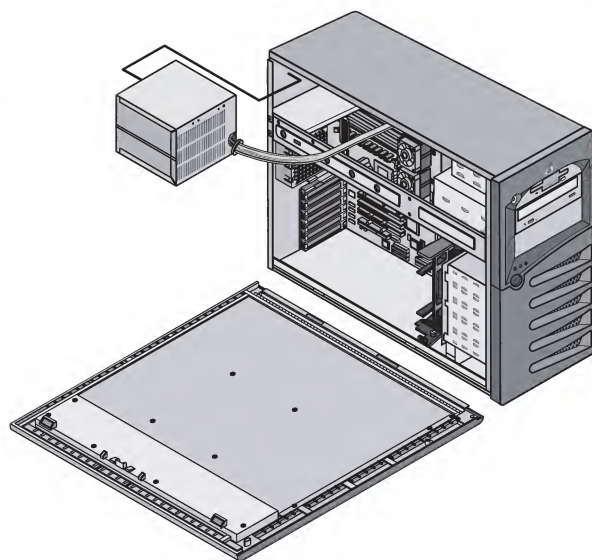




安裝記憶體

注意事項 您只能使用 PC2100 266 MHz registered ECC DDR DIMM。

警告事項 DIMM 可能因處理不當而受損。請務必使用防靜電腕帶和接地踏墊，並於觸摸 DIMM 之前進行靜電放電。

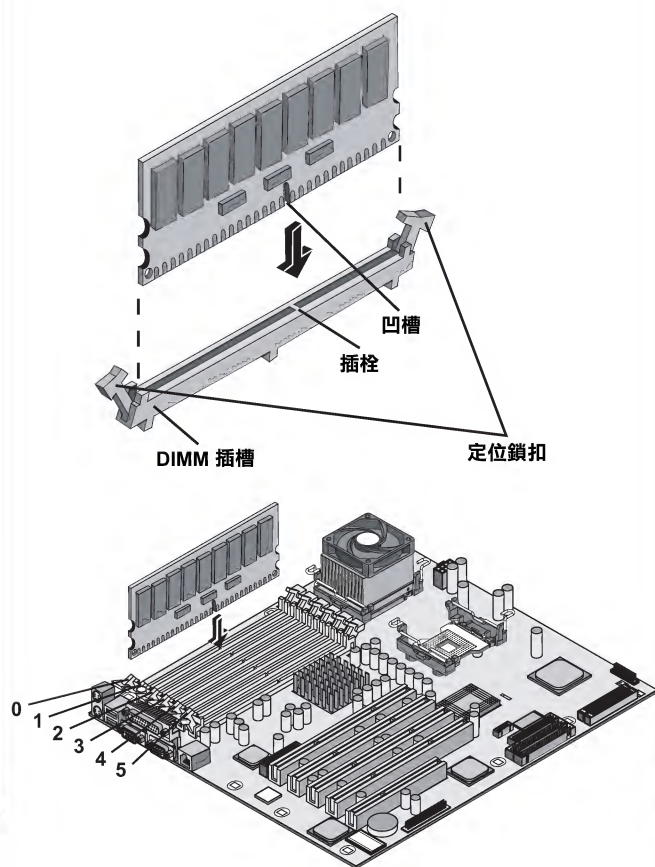


安裝 PCI 配件卡

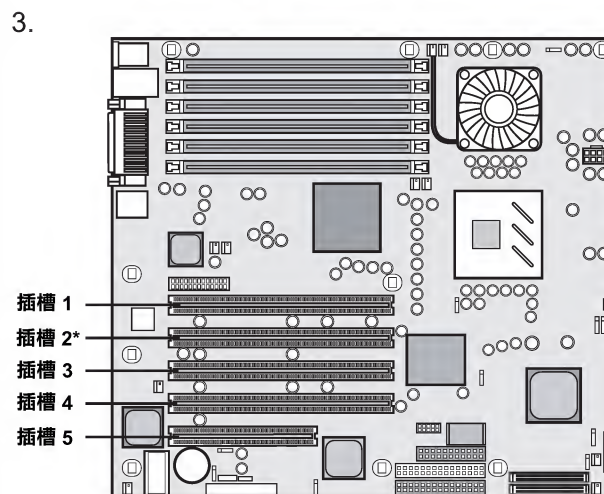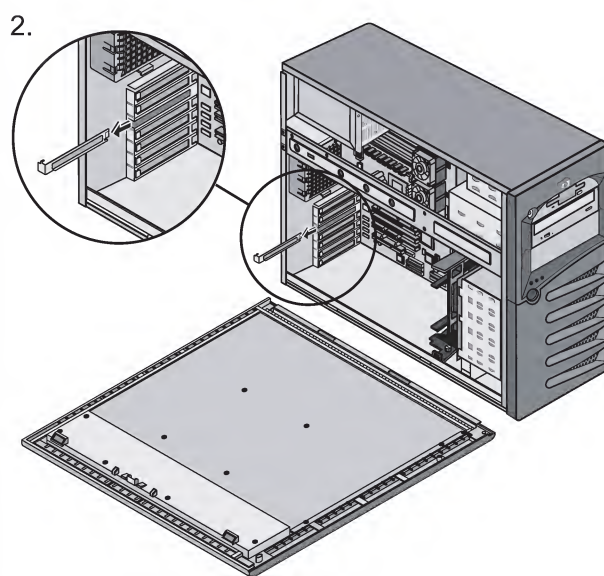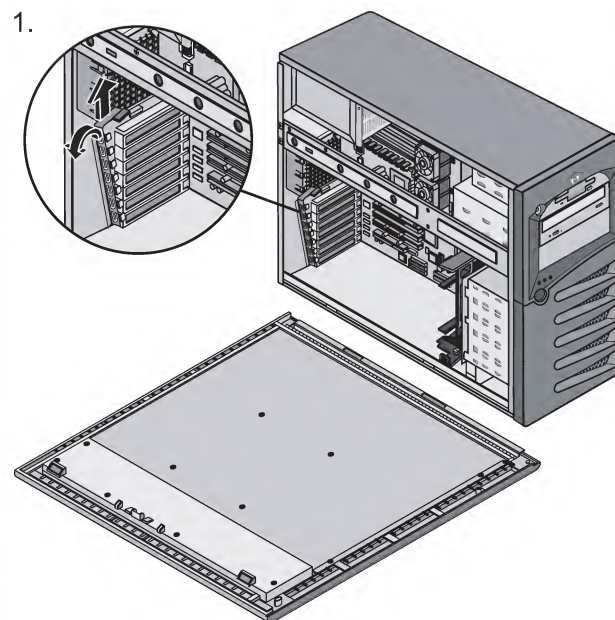

插槽 1
插槽 2*
插槽 3
插槽 4
插槽 5


* 綠色插槽 (插槽 2) 支援 Zero-Channel RAID (ZCR)。

安裝另一個處理器

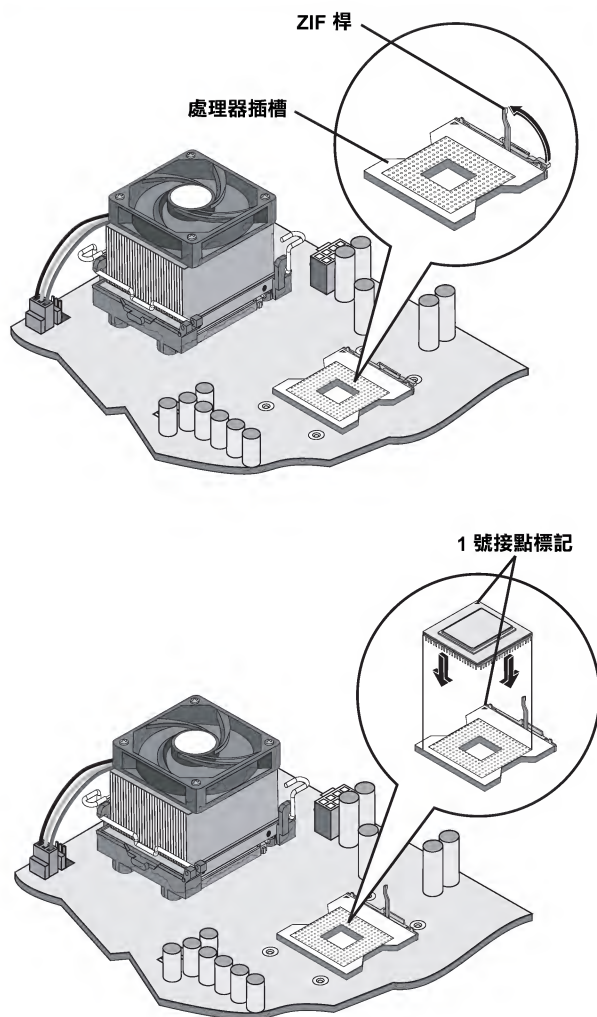


警告事項

為了避免接點損壞，請將處理器的 1 號接點對準處理器插座的 1 號接點。

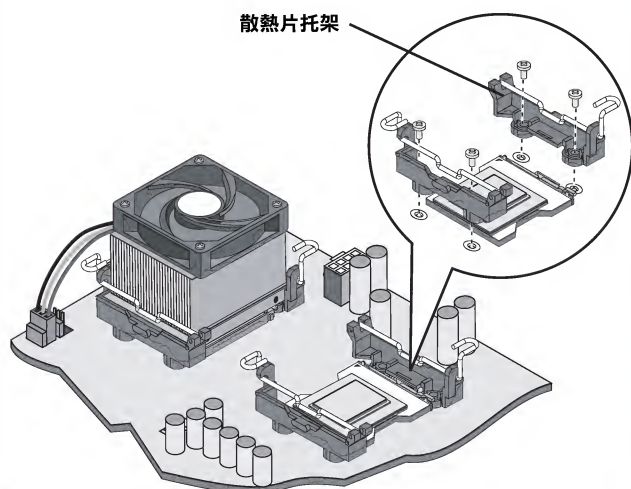

安裝另一個處理器（續）

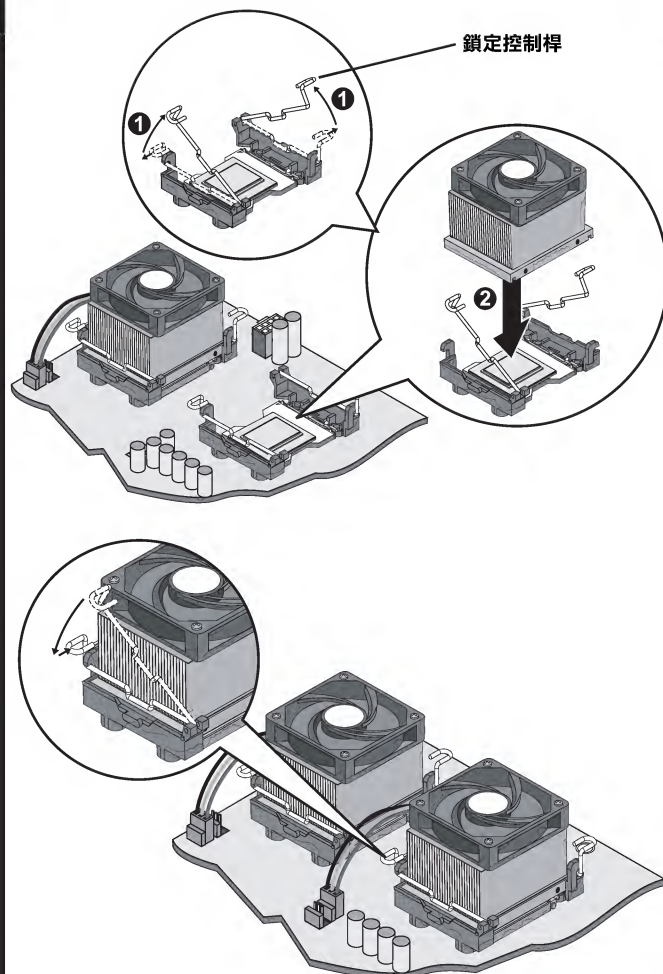

警告事項

為了避免過熱並損壞處理器，請確認散熱槽安置在處理器的正上方。

開機優先順序

根據預設值，伺服器會依照下列順序搜尋開機裝置：

1. 軟碟機
2. IDE CD-ROM 光碟機
3. 內嵌 SCSI B 通道（SCSI 磁碟機）
4. 內嵌 LAN

取得其他說明文件

如需其他說明文件，請參考 HP ProLiant ML150 伺服器啟動光碟。您也可以直接或透過啟動光碟連接 HP 的外部網站，以存取額外的資訊和說明文件。